


## VERLEGUNG VON WANDVERBLENDER WILD STONE AUF PORENBETON MAUERWERK

### GRUNDAUFBAU-DETAILS - VERTIKALER SCHNITT

- ❶ Porenbetonmauerwerk (YTONG)
- ❷ Grundierung WILD STONE HP
- ❸ Gewebe (160g/m<sup>2</sup>) + WILD STONE LM
- ❹ Dübel 60 mm (6-8 Stück/ 1 m<sup>2</sup>)
- ❺ Unterlegscheibe Ø 40 mm/6 mm  
Kunststoff
- ❻ Metallschrauben 6/60
- ❼ Kleber WILD STONE LM
- ❽ Verblendstein WILD STONE
- ❾ Fugenmasse WILD STONE SH
- ❿ Wasserabweisender STONESIL AQUA

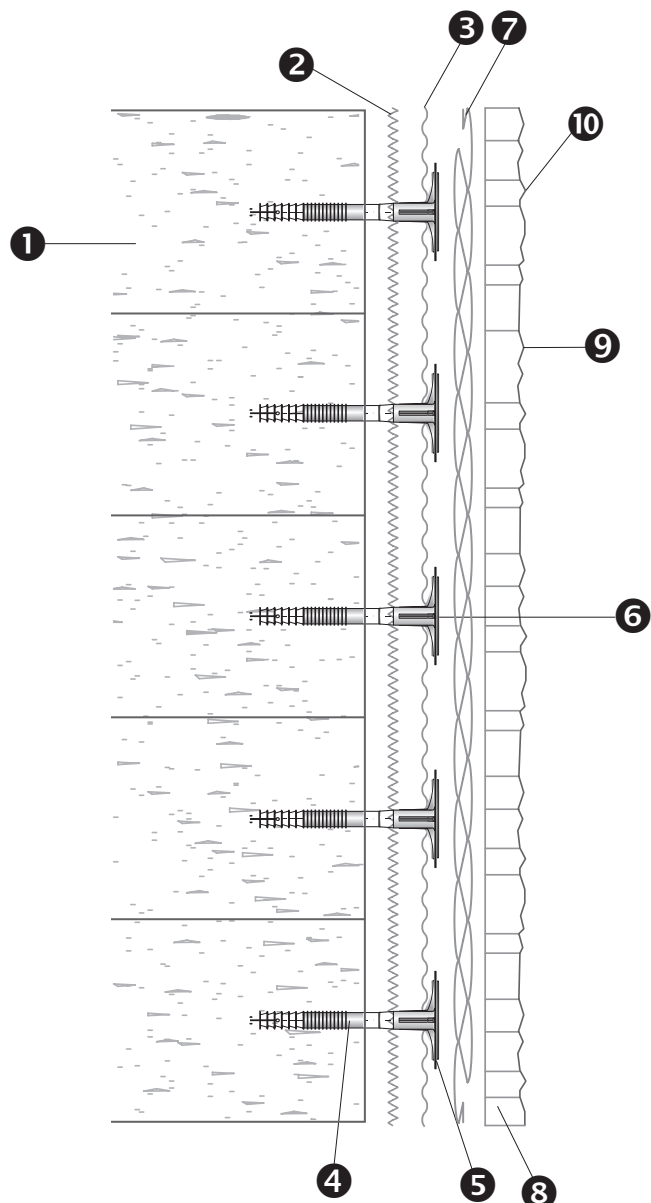

Kontakt Daten WS:

**WILD STONE international s.r.o.**, Podhořská 806/31, 180 00 Praha 8

Ident.-Nr.: 267 23 174 • Steuer-Nr.: CZ267 23 174

Niederlassung:

Politických vězňů 1986, 274 01 Slaný, tel.: +420 312 520 159, fax: +420 312 523 104, e-mail: info@wildstone.eu